


Afstellen diameter en dikte van de munt

De diameter van de munt wordt ingesteld door een munt tussen schuif 1 te klemmen. De diameter wordt vergrendeld door met de zilverkleurige knop de schuif te vast te draaien. Met knop 2 kan de hoogte van de doorgang en dus de dikte van de te verwerken munt worden ingesteld. Zorg ervoor dat een munt soepel tussen de opening kan schuiven. Als de opening te ruim wordt afgesteld zal de machine vastlopen omdat er twee munten op elkaar tussen de opening geklemd zullen worden. Met knop 3 kan de druk van het rubberen telwiel C worden afgesteld. Bij aflevering zal deze instelling correct zijn. Mocht het zelf afstellen toch nodig zijn, dan kan met de zilverkleurige ring de stelschroef worden ontgrendeld. Verdraai de stelschroef zodanig dat de het rubberen wiel C precies voldoende druk heeft om de munten door de opening te trekken. Bij een te lage druk (het wiel C staat te hoog) zullen de munten niet door de opening worden getrokken. Bij een te hoge druk (het wiel C staat te laag) draait de machine zeer zwaar en zullen de munten worden beschadigd.



Tellen van munten

Plaats de te tellen munten in de voorraadbak in de opstaande klep van de machine. Vanaf de klep kunnen de te tellen munten gedoseerd op de draaischijf worden gestort. Als er teveel munten ineens op de draaischijf worden gestort zal de machine vastlopen. Bij de elektrisch bediende uitvoering kan de machine in werking worden gezet door schakelaar A op "on" te zetten. De schijf met munten zal gaan draaien en de munten worden door de opening getrokken. Schakel de machine uit door schakelaar A op "off" te zetten. Door schakelaar A op "rev" te zetten draait de schijf in tegengestelde richting. Zo is een eventuele blokkade te verhelpen.

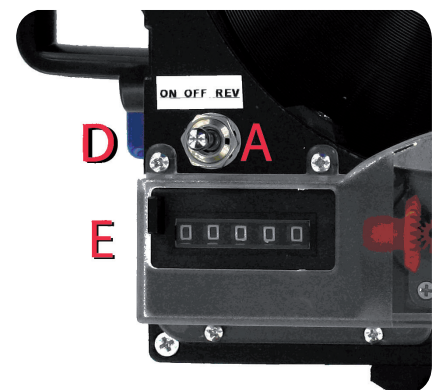

Nul stellen tellerstand

Met drukknop E wordt de tellerstand op "00000" gesteld.

Instellen batches

Met schuif D kan de machine worden afgesteld op batches van 20, 25, 40, 50, 100, 200 munten of doorlopend. Door de schuif eerst naar beneden te drukken kan vervolgens het juiste aantal worden geselecteerd. De machine zal na elke batch van het ingestelde aantal stoppen. Door schuif D naar beneden te drukken zal de machine opnieuw starten en de volgende batch tellen. Na het instellen van het juiste aantal kan de eerste batch een ander aantal munten bevatten. Deze afwijking ontstaat echter alleen bij eerste batch. Het instellen van andere batches is niet mogelijk.

