

Gebruiksaanwijzing biljettelmachine

Telmachine niet direct onder fel licht plaatsen.

Sluit de telmachine aan op het lichtnet en zet hem aan

Leg een stapel biljetten gecentreerd in de invoerbak

De machine begint automatisch te tellen in de "mix tel" modus

Bij verdachte biljetten stopt het telproces. Het betreffende biljet blijft uitsteken en kan derhalve eenvoudig verwijderd worden.

Programma's via de knop "Mode"

Waarde tellen / Gemixte bankbiljetten (EU-MIX afb. 1): in deze stand kunnen zowel gesorteerde als ongesorteerde biljetten geteld worden. De knop "REP" (afb. 2) geeft een overzicht van het aantal biljetten per waarde, de som van ieder biljetsoort en de totale som van alle biljetten.

Aantallen tellen / Gesorteerde bankbiljetten (EU-SORT afb. 3): in deze stand stopt de machine zodra er een biljet met een afwijkende waarde wordt gedetecteerd.

Instellingen


Knop "**ADD**" (afb. 4): aan- of uitzetten van het doortellen van diverse stapels biljetten. In het display staat de geactiveerde functie aan de linkerkant. Boven de 9.999 stuks springt de teller weer naar 0.

Knop "**BAT**" (afb. 5): aan- of uitzetten van een batchinstelling. Door de numerieke toetsen te gebruiken kunnen batches worden ingesteld. De machine stopt het telproces bij het bereiken van een aantal, pas als de stapel biljetten is verwijderd gaat de machine verder met tellen.


Knop "**CLR**" verwijdert de ingestelde batch.

Knop "**MAN**": automatisch / manueel start. De machine start automatisch met tellen na invoeren van biljetten. Door deze op manueel te zetten dient er opdracht gegeven te worden om te starten met tellen.


Knop "**Speed**": telsnelheid instellen. De machine bevat 3 telsnelheden. Voor beschadigde biljetten dient er een lagere telsnelheid gekozen te worden. Snelheid 1 telt tot 800 biljetten per minuut. Wij adviseren altijd de laagste snelheid in te stellen voor een accuraat resultaat.

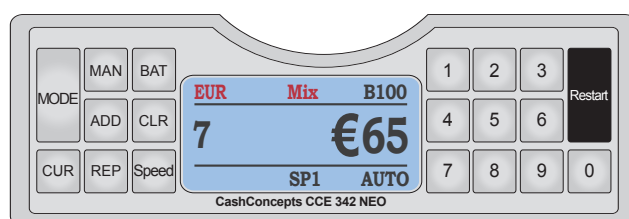


afb. 1

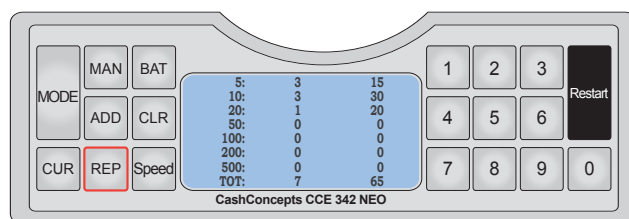


afb. 2

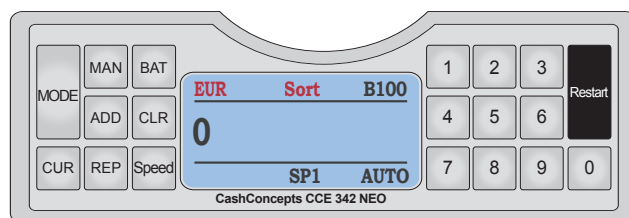

afb. 3

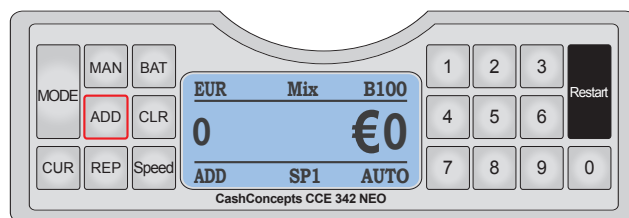

afb. 4

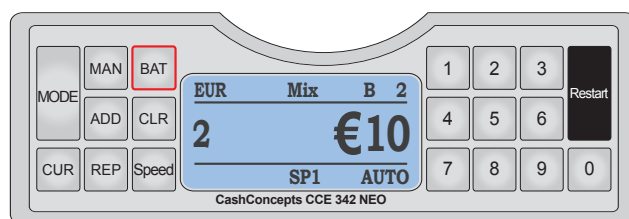

afb. 5

Storingen oplossen

Storing	Oplossing	
Service required		Druk op knop "CLR" en het telproces kan doorgaan
Denomination different (F-P)	Afwijkende waarde gedetecteerd bij gesorteerde tel modus	Verwijder het betreffende biljet uit de stapel biljetten
UV error (F-F)	UV kenmerk is niet herkend op het laatste biljet	Herhaal het telproces nogmaals met hetzelfde biljet, eventueel kunt u het biljet anders invoeren. Indien de melding nogmaals verschijnt kan het biljet vals zijn of de veiligheidskenmerken zijn te zeer beschadigd voor herkenning
Magnetic failure fail (F-C, F-1, F-2, F-3)	MG of MT kenmerk is niet herkend op het laatste biljet	
Cannot Judge Denomination (F-S)	Coupure is niet herkend op het laatste biljet	
IR error (F-7, F-8)	Infrarood kenmerk is niet herkend op het laatste biljet	
Width error (Ed, EL)	Afmeting fout tijdens herkenning	Biljetten gladstrijken en opnieuw invoeren. Eventueel telsnelheid verlagen
Slant notes (ES)	Biljetten zitten scheef	
Double notes (EC)	Meerdere bankbiljetten ineens ingenomen	
Incomplete notes	Biljet is beschadigd	Biljet uit de stapel verwijderen om een opstapeling en verdere beschadiging te voorkomen
Receiver stack full (FUL)	Uitvoerbak vol	Verwijder getelde biljetten en vervolg telproces
E00	UV Sensor	De telmachine mag niet direct onder een schijnwerper staan, hierdoor kunnen fouten in de UV herkenning ontstaan