



UW PARTNER IN EVENEMENTBENODIGDHEDEN



Gebruikershandleiding Mini Flex Wisselautomaat

PIN Only

STARTSCHERM

Mini FlexWisselautomaat




Service menuopenen

- 1 Tik 5 keer snel op uw logo.
- 2 Toets de verkregen **pincode** (4 cijfers) + **cijfers van het aantal minuten** (2 cijfers) van de klok naast het logo in.
- 3 Druk op <OK> en het service menu wordt geopend.

SERVICE MENU

Mini FlexWisselautomaat

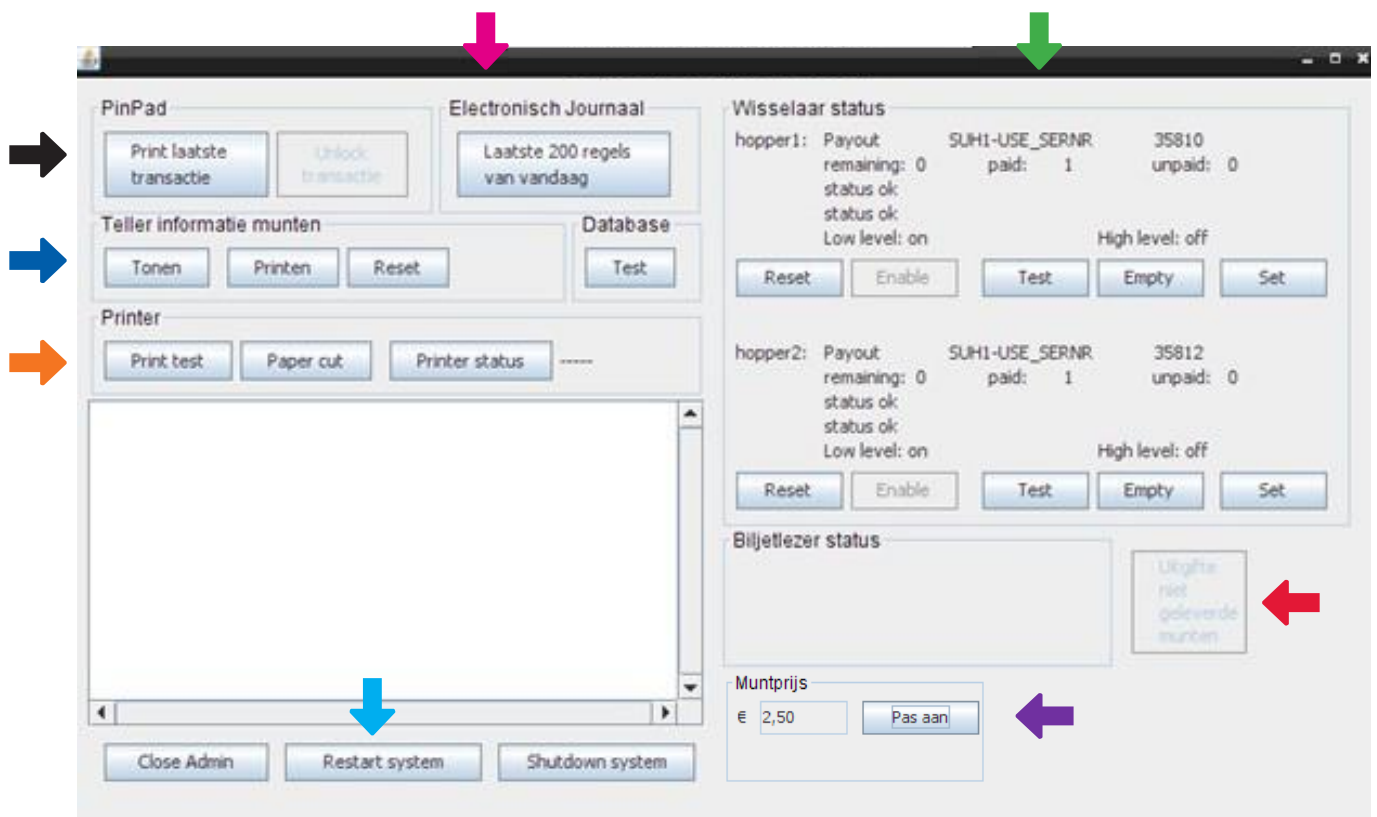



Pinpad

Knop <Print laatste transactie>: Bij een niet volledige pintransactie dient de laatste transactie verplicht geprint te worden. Hierna werkt de Mini Flex Wisselautomaat weer naar behoren.



Teller informatie munten

Knop <Tonen>: Toont informatie over het totaal aantal verkochte munten en het aantal transacties in het witte vlak.

Knop <Printen>: Print de informatie op het scherm over het totaal aantal verkochte munten en het aantal transacties.

Knop <Reset>: Reset de tellerstand.



Elektronisch journaal

Knop <Laatste 200 regels van vandaag>: Krijg inzicht in de laatste 200 regels van het log-bestand, zoals de laatste transacties en het aantal uitgegeven munten per transactie.



Status hoppers

- **Aantal gekleurde cirkels:** aantal hoppers in de Mini Flex Wisselautomaat
- **Groene cirkel:** hopper werkt naar behoren
- **Rood-oranje cirkel:** storing desbetreffende hopper



Wisselaar status

Deze knoppen geven commando's aan de hoppers:

1. Knop <Reset>: Reset de hopper (bij een storing)
2. Knop <Enable>: Start de hopper na een reset

Als de storing is verholpen springt de rood-oranje cirkel op groen!

Knop <Test>: Test de hopper, de Mini Flex Wisselautomaat werpt 1 consumptiemunt uit.

Knop <Empty>: Maak de hopper leeg. Blijft consumptiemunten uitwerpen tot de hopper leeg is.

Knop <Set>: Voer de totale hoeveelheid consumptiemunten in per hopper. Klik daarna op de knop <OK>. Het aantal uitgegeven munten gaat af van het ingevoerde aantal consumptiemunten.

LET OP:

Wijzig het totaal aantal consumptiemunten in de hopper indien u extra consumptiemunten toevoegt!

Het is mogelijk om deze optie uit te schakelen door het totaal aantal munten op 0 te zetten.

Totaal aantal munten in de hopper: Klik op de knop <Tonen> in het menu 'Teller informatie munten'.



Printer

Test de printer:

Knop <Print test>: Print een test-bon

Knop <Paper cut>: Snijd de test-bon af

Knop <Printer status>: Bekijk de status van de printer



Systeem

Deze knoppen geven commando's aan het systeem:

Knop <Close Admin>: Sluit het service menu af.

Knop <Restart system>: Start het systeem opnieuw op.

Knop <Shutdown system>: Sluit het systeem af en schakelt de Mini Flex Wisselautomaat uit. De Mini Flex Wisselautomaat kan hierna van de spanning worden verwijderd.



Uitgifte niet geleverde munten

Knop <Uitgifte niet geleverde munten>: Geef het restant van de uit te geven munten uit. De laatste transactie wordt afgerond.

LET OP:

Deze knop is enkel actief indien een transactie niet volledig is afgerond. Vul de hopper bij, klik op de knop <Reset> vervolgens op de knop <Enable> in het menu 'Wisselaar status'.



Muntprijs aanpassen (optioneel)


Knop <Muntprijs>: De prijzen van de munten kunnen handmatig aangepast worden.*

*Indien gewenst kan deze optie later toegevoegd worden. Neem [contact](#) op voor meer informatie.

De prijs van de munten aanpassen kan als volgt:

Muntprijs aanpassen (optioneel)

- 1 Druk op <Pas aan>.
- 2 Voer de nieuwe muntprijs in.

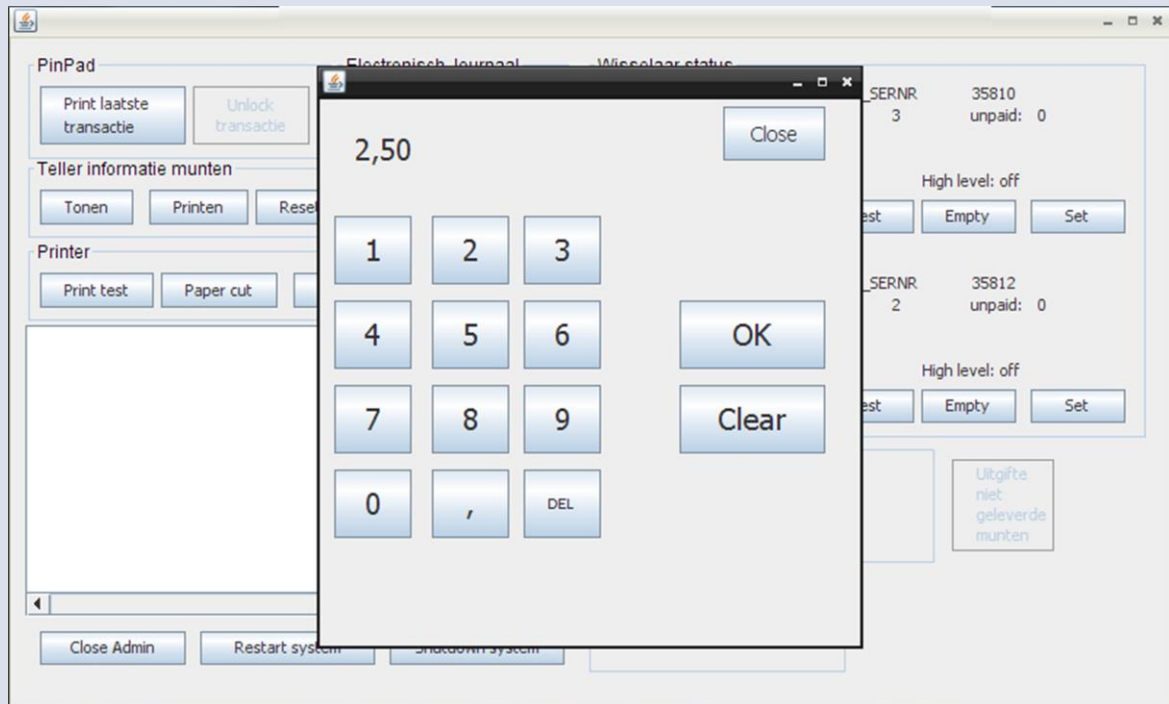

- 3 Druk op <OK> om de nieuwe muntprijs te bevestigen.

VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN

Belangrijk!

Werk met schone en droge consumptiemunten in de Mini Flex Wisselautomaat. Veel storingen worden veroorzaakt door smerige consumptiemunten.

Storing in een hopper/hopper geeft geen testmunt uit

Oorzaak: 1. Smerige munten

Oplossing: Er blijven consumptiemunten aan elkaar vastzitten. De hopper probeert deze tegelijk uit te geven, maar de munten blijven vastzitten. Schuif de 'hopper lezer module' uit de automaat. Mogelijk vallen de vastzittende consumptiemunten er direct uit. Als dit vaker aan de orde is, bestaat de kans dat de sensor gereinigd moet worden.

Oorzaak: 2. Hopper leeg

Oplossing: De hopper draait en probeert consumptiemunten uit te geven, maar de consumptiemunten zijn op. De lege hopper veroorzaakt een storing. Vul de hopper, zodat de hopper een testmunt uit kan geven. Hierna is de hopper weer actief.

Oorzaak: 3. Hardware

Oplossing: Er is een technisch probleem met de hardware van de Mini Flex Wisselautomaat. Dit is zeer zeldzaam. Neem contact op met een servicemedewerker van Euro Events.

Geen pintransactie mogelijk

Oorzaak: 1. Geen internet

Oplossing: De pinpad heeft geen internetverbinding en kan de transactie niet doorzetten. Sluit de pinpad aan op het internet.

Oorzaak: 2. Storing pinpad

Oplossing: De pinpad heeft interne problemen. Het scherm is zwart. Controleer of de lampjes aan de achterzijde van de pinpad branden. Neem contact op met een servicemedewerker van Euro Events als de pinpad niet reageert.

LET OP:

De pinapparatuur is beveiligd. Deze beveiliging beschadigt op het moment dat problemen eigenhandig worden opgelost. De pinapparatuur moet dan vervangen worden.

Hulp van een servicemedewerker nodig?

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren via:

Ratio 16a

Postbus 171

www.euro-events.nl

T +31 (0)88 319 0740

6921RWDuiven

6920ADDuiven

service@euro-events.nl